MANUAL DO USUÁRIO

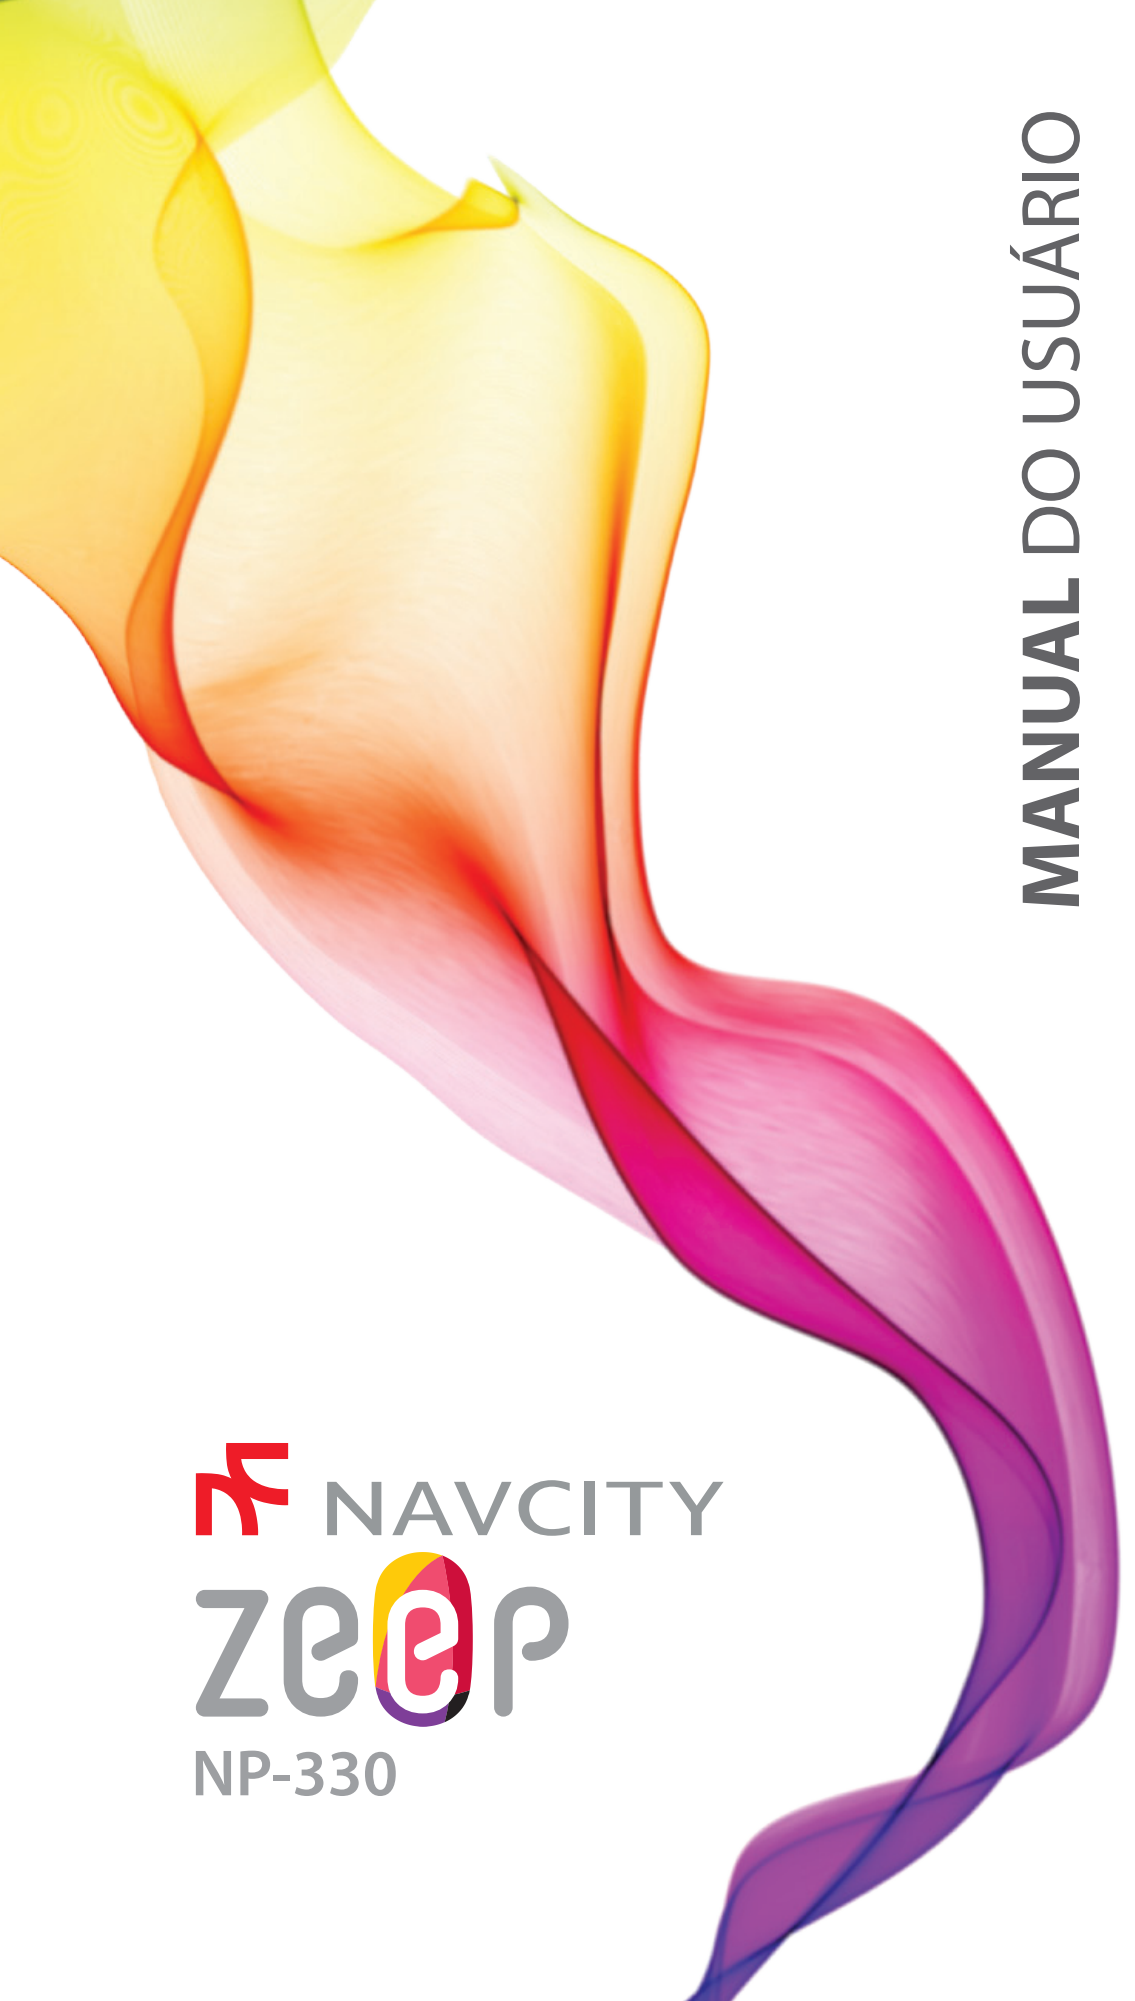

NAVCITY

zeep

NP-330

1 SEGURANÇA 7

2 INICIANDO O APARELHO 14
2.1. BATERIA 14
2.1.1. Instalação e Desinstalação 14
2.1.2. Carregando a bateria 14
2.1.3. Utilização da bateria 15
2.1.4. Indicador do nível da bateria 15
2.2. CONECTANDO À REDE 16
2.2.1. Cartão SIM 16
2.2.2. Instalação e Desinstalação 17
2.2.3. Desbloqueio do Cartão SIM 17
2.2.4. Conectando à Rede 18
2.3. MODO DE ESPERA E ÍCONES 19
2.4. APARELHO 20

3 FUNÇÃO DE CHAMADA 22
3.1. FONE LIGADO/ DESLIGADO 22
3.2. DISCAR 22
3.2.1. Discagem Direta 23
3.2.2. Discar da Agenda 24
3.2.3. Chamadas Não Atendidas 24
3.3. RESPONDER CHAMADA 24
3.4. DURANTE CHAMADA 24

4 MENU PRINCIPAL 26

5 MENSAGENS 26
5.1. ESCREVER MENSAGENS 26
5.1.1. SMS 26
5.1.2. MMS 27
5.2. CAIXA DE ENTRADA 28
5.3. ENVIADAS 28
5.4. RASCUNHOS 29

5.5 CAIXA DE SAÍDA 29
5.6 MODELOS 29
5.7 MENSAGEM DE VOZ 29
5.8 PUBLICAR MENSAGEM 30
5.9. CONFIGURAÇÕES 30
5.10. STATUS DE MEMÓRIA 30

6 HISTÓRICO DE CHAMADAS 31

7. CONTATOS 32
7.1. AGENDAS TELEFÔNICAS 32
7.2. LISTA DE CONTATOS 33
7.3. CONTATOS 34
7.4. GRUPOS E LISTA NEGRA 34
35

8 GERENCIADOR DE ARQUIVOS
35

9 MÍDIAS SOCIAIS
36

10 MULTIMÍDIA 36
10.1. CÂMERA 37
10.2. GRAVADOR DE VÍDEO 38
10.3. REPRODUTOR DE MÚSICA 39
10.4. REPRODUTOR DE VÍDEO 40
10.5. VISUALIZADOR DE FOTO 42
10.6. RÁDIO FM 43
10.7. LEMBRETE DE VOZ
44

11 ORGANIZADOR 44
11.1. CALENDÁRIO 45
11.2. ALARME 45
11.3. BLOCO DE NOTAS
46

12 JOGO

13 FERRAMENTAS 46
13.1. CALCULADORA 46
13.2. CONVERSOR 46
13.3. CRONÔMETRO 46
13.4. TIMER 46
13.5. RELÓGIO MUNDIAL 47
13.6. ATALHO 47
13.7. IMC 47

14 APLICATIVOS 48
14.1. E-BOOK 48
14.2. FILMES 49

15 CONFIGURAÇÕES 50
15.1. CONFIGURAÇÕES GERAIS 50
15.1.1. Personalização 50
15.1.2. Data / Hora 51
15.1.3. Perfis 51
15.1.4. Ligar/ Desligar 51
15.1.5. Informação 52
15.1.6. Segurança 52
15.1.7. Restaurar configurações 52
15.2. CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE 53
15.2.1. Configurações de chamadas 53
15.2.2. Chamada desviada 54
15.2.3. Restrição de Chamada 55
15.2.4. Configuração de Rede 55
15.2.5. Modo de Conexão 55
15.2.6. SIM Padrão 55
15.2.7. Discagem Rápida 55

16 SERVIÇO 56
16.1. Explorar WAP 56

17 MODO USB 56

18 SOLUÇÕES DE PROBLEMAS 57

CUIDADOS E MANUTENÇÃO 59
DECLARAÇÃO DE GARANTIA 61
TERMOS DE GARANTIA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CELULAR: NP-330
BATERIA: B211
CARREGADOR: CN-02B5-500
FONE DE OUVIDO: PH431

NOTAS

Para utilizar algumas funções do aparelho celular, como acesso às midias socias, faz-se necessário o uso de um cartão de memória (MicroSD). O mesmo não está incluso no produto.

Devido à incompatibilidades técnicas, o aparelho NP-330 não acessa a função WAP pela operadora Oi. As redes sociais funcionam normalmente.

Manual **Versão 2.0**

Para maiores informações, acesse o site www.navcity.com.br. Nos reservamos o direito de alterar os mecanismos do telefone sem aviso prévio.

INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher nosso telefone celular GSM/GPRS. Este guia do usuário fornecerá todas as informações gerais e as instruções de operação.

Este telefone de tela colorida é projetado para o ambiente 2,5G GSM/GPRS 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz com Tecnologia Dual SIM. Aproveite da qualidade de uma boa conexão de chamada e a alta velocidade no acesso de dados através da rede.

O pacote inclui uma bateria recarregável, um carregador e outros acessórios.

NOTA

• Use somente acessórios aprovados pelo fabricante do telefone para garantir a segurança. A falha no cumprimento deste detalhe violará os termos e condições da garantia.

• Se os conteúdos e a apresentação visual dos dados descritos neste guia do usuário não corresponderem com a operação do aparelho, favor usar o visor do aparelho real e/ ou acessar o site www.navcity.com.br e baixe a versão mais recente do manual. Nos reservamos o direito de alterar os mecanismos do telefone sem aviso prévio.

• Este guia do usuário está sujeito a alterações sem aviso prévio.

⚠ AVISO IMPORTANTE

Este telefone não pode ser recarregado através de carregadores veiculares. O seu uso está proibido, devido a super aquecimento do aparelho, podendo causar danos permanentes.

1 SEGURANÇA

Chamada de Emergência

Em qualquer país, disque 112 (ou outro número de chamada de emergência) para ajuda de emergência.

NOTA

• Com base na natureza da rede de serviço do celular, a realização da chamada de emergência pode não ser garantida.

Para sua segurança

• Desligue o telefone em hospitais e aeronaves. Obedeça quaisquer restrições. Os dispositivos sem fio podem afetar tratamento médico e causar interferência em aeronaves.

• Alguns dispositivos médicos, tais como aparelhos auditivos e marca-passos podem ser sensíveis a emissões de freqüência de rádio externas. Consulte os fabricantes do dispositivo ou o seu médico antes de usar o telefone em volta de dispositivos médicos.

• Preste atenção especial ao volume do toque do telefone e às configurações de vibração se você tem problemas cardíacos.

• Em áreas com ambiente potencialmente explosivo, tais como postos de gasolina, combustíveis ou instalações de transferência de produtos químicos, obedeça aos sinais e às instruções.

• Seu telefone emitirá freqüência de rádio mesmo no modo espera. Desligue o telefone quando for instruído para fazê-lo.

• Obedeça sempre as leis e regulamentos locais. Não use o telefone enquanto estiver dirigindo. Use as operações de viva-voz, se disponível, e dê total atenção à direção e à estrada. Saia da estrada e estacione antes de fazer um receber uma chamada se as condições de direção assim o exigirem.

• Se seu telefone for perdido ou roubado, notifique o fornecedor do serviço imediatamente para evitar que o cartão SIM seja usado.

• Quando você contatar o seu fornecedor de serviço, eles precisarão do seu número IMEI. Está impresso na parte de trás do aparelho de telefone (você encontra quando remove a bateria) ou ligue para *#06# para procurar seu número IMEI. Copie este número e guarde-o para uma necessidade futura.

• Para evitar mau uso do telefone, bloqueie seu cartão SIM ou telefone e mude as senhas, se necessário.

• Não remova a bateria sem desligar o telefone. A não cumprimento destas instruções pode resultar em perda de dados.

• Ao sair do veículo, leve o telefone com você ou coloque no porta-luvas para evitar roubo.

• Mantenha o telefone, a bateria ou o carregador longe do alcance das crianças.

Avisos sobre o uso do telefone

• Não mantenha o telefone próximo a cartões magnéticos ou outro objeto imantado. O magnetismo do telefone pode apagar as informações armazenadas em disquete, no cartão do telefone pré-pago e no cartão de crédito.

• O uso do telefone próximo ao telefone fixo, rádio e dispositivos automáticos de escritório, pode causar interferência e afetar o funcionamento do telefone celular.

• Mantenha o telefone seco, todos os tipos de líquido podem corroer o circuito eletrônico.

• Mantenha o telefone longe de temperaturas altas.

• Mantenha o telefone longe de locais aquecidos onde a temperatura ultrapassar 60° C, tais como painéis de controle, peitoris de janela, fogo ou cigarro aceso.

• Não pinte o telefone.

• Não deixe o telefone cair ou esmague violentamente ou agite o aparelho.

• Não desmonte ou modifique seu telefone. Isto pode danificar o telefone, causar vazamento e quebrar o circuito interno.

• Use apenas um pano úmido ou pano não-estático para limpar seu telefone. Não use álcool, solvente, benzeno ou outros produtos químicos ou de limpeza abrasivos para limpar seu telefone.

• O telefone torna-se aquecido no uso nor-

mal e enquanto está carregando a bateria. Porém, o telefone não pode ser carregado através de carregadores automotivos. O uso do mesmo está proibido, pois causa super aquecimento do aparelho, podendo causar danos permanentes.

• Não deixe o celular com a bateria desinstalada ou com a bateria descarregada por um longo período de tempo. Isto poderá causar perda de dados.

• As partes de metal do telefone pode causar irritação na sua pele dependendo da condição de sua saúde.

• Não ponha o telefone no bolso traseiro. Ao sentar pode danificar o telefone. Não ponha o telefone no fundo da bolsa. Você pode esmagá-lo.

• Ao colocar no modo vibração, coloque o telefone em lugar seguro para evitar queda de local alto ou se mover para fonte de calor devido à vibração.

Avisos para utilização de baterias

• Não desmonte ou modifique suas baterias, caso contrário, pode causar vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão.

• Jogar a bateria no fogo pode causar incêndio ou explosão. As baterias usadas devem ser devolvidas para seu fornecedor ou eliminadas de acordo com os regulamentos locais. Não descarte a bateria como lixo doméstico.

• Não cause curto-circuito na bateria com arames, agulhas ou outros objetos de metal, ou armazene as baterias junto a colares ou objetos de metal, caso contrário pode causar vazamento, aquecimento, incêndio ou explosão.

• Ainda há o risco de cegueira se o líquido das baterias cair em seus olhos. Neste caso, não esfregue os olhos, lave bem os olhos com água fresca e vá para o hospital imediatamente.

• Se o líquido da bateria tocar sua pele, pode queimá-lo. Lave a pele com água potável e vá para o hospital imediatamente.

• Nunca ponha a bateria na boca. O líquido da bateria pode ser tóxico.

• Pare de usar a bateria quando descobrir que ela tornou-se mais quente e mudou de cor e formato anormalmente durante o uso, carregamento ou armazenamento.

• Mantenha as baterias secas.

• Não use ou armazene baterias próximo ao fogo, calor ou outro lugar com superaquecimento, caso contrário pode resultar em vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão. Guarde a bateria em local fresco e ventilado sem luz direta do sol.

• Não carregue a bateria por mais de 24 horas.

• A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes mas eventualmente ficará inutilizada. A vida útil da bateria é diminuída a cada carregamento.

• Ao substituir a bateria, use somente as

baterias aprovadas pelo fabricante do telefone. Os danos causados pelo uso de baterias não autorizadas não cobertos pela garantia.

Segurança ao dirigir

• Não use o telefone enquanto estiver dirigindo um veículo. Preste bastante atenção à direção e à estrada. Surgindo uma situação de emergência, pare o veículo em um lugar seguro e em seguida use o telefone. Obedeça sempre as leis do tráfego e os regulamentos locais.

• Normalmente os sistemas eletrônicos do veículo não costumam ser afetados pelos sinais de FR (Frequência do Rádio) do seu telefone sem fio. Entretanto, se você suspeitar de algum dano é resultado de alguma FR de seu telefone, contate a concessionária do seu carro. Pare de usar o telefone no carro até que um técnico qualificado esclareça o problema.

• Apenas um técnico qualificado pode instalar seu telefone no seu veículo.

• Se seu veículo estiver equipado com air bag, não coloque o telefone acima do air bag ou na área do posicionamento do air bag. Se o equipamento sem fio do veículo for armazenado ou instalado indevidamente e o air bag inflar, ferimentos graves poderão ocorrer.

• Desligue seu telefone em postos de gasolina ou qualquer lugar em que o uso de

equipamento sem fio é proibido. Não coloque ou transporte seu telefone junto a inflamáveis ou explosivos, a cintilação interna pode provocar incêndio.

• Este telefone não pode ser carregado através de carregadores automotivos. O uso do mesmo está proibido, pois causa super aquecimento do aparelho, podendo causar danos permanentes.

Segurança em Aeronave

• Desligue o telefone antes de embarcar, o uso de um telefone sem fio em uma aeronave será perigoso para a operação da aeronave e perturbar a rede de telefonia sem fio e pode ser ilegal. O não cumprimento a estas instruções podem levar a um processo judicial ou a negativa do uso da rede GSM de celular pelo agressor.

• Se houver alguma situação de emergência, consulte a tripulação.

2 INICIANDO O APARELHO

2.1. BATERIA

A bateria está incluída no pacote. Não vem carregada de fábrica, mas é capaz de ligar o telefone. Consuma completamente a energia da bateria e em seguida carregue-a pelo menos 12 horas com o telefone desligado. Sua bateria alcançará o estado ideal após três ciclos de carga e descarga.

2.1.1. Instalação e desinstalação da bateria

Para instalar a bateria, remova a tampa traseira do telefone pressionado firmemente na tampa e deslizando-a para baixo. Alinhe os contatos dourados da bateria aos contatos do telefone e em seguida coloque a bateria no lugar. Coloque a tampa de volta no lugar.

Para desinstalar a bateria, retire a bateria para fora da parte inferior da bateria.

2.1.2. Carregando a bateria

Conecte o carregador a uma tomada AC na tomada da parede. O piscar do ícone do nível de bateria indica que a bateria está sendo carregada. Quando a luz para de piscar, indica que o carregamento terminou.

Durante o carregamento, o telefone e o carregador estará quente ao toque. Isto é normal.

AVISO

• A temperatura ambiente de operação do carregador é de 0°C - 50°C. Não use o carregador quando a temperatura exceder este limite.

• Use somente carregadores aprovados pelo fabricante do telefone para garantir a segurança. A falha no cumprimento deste detalhe violará os termos e condições da garantia. Este telefone não pode ser carregado através de carregadores automotivos. O uso do mesmo está proibido, pois causa super aquecimento do aparelho, podendo causar danos permanentes.

2.1.3. Utilização da bateria

As capacidades do tempo de espera e de chamada especificadas pelo fabricante são obtidas sob o ambiente operacional ideal. Os valores atuais podem variar de acordo com a condição da rede, ambiente operacional e método de operação.

Cumpra com os regulamentos locais de descarte da bateria (tais como reciclagem). Não descarte a bateria como lixo doméstico.

2.1.4. Indicador do nível da bateria

Quando o telefone estiver ligado, o indicador de nível da bateria fica localizado no canto superior direito da tela.

2.2. CONECTANDO À REDE

2.2.1. Cartão SIM

Favor inserir o cartão SIM (Módulo de Identidade do Assinante) no telefone antes de usá-lo. O cartão SIM é fornecido pela operadora da rede.

Todas as informações relacionadas com a conexão da rede são gravadas no cartão SIM, como as informações de contato como nomes, números de telefones e SMS que você define para armazenar no SIM. Você pode retirar o cartão SIM de um telefone e inserir em outro telefone GSM para utilizá-lo. A maioria dos telefones reconhecerão o cartão SIM automaticamente.

Não toque nos contatos dourados do cartão SIM e coloque-o longe da eletricidade e magnetismo para evitar danos. Você não será capaz de usar o telefone se o cartão SIM estiver danificado.

NOTA

• Antes de inserir ou retirar o cartão SIM, sempre certifique-se de que o telefone esteja desligado e desconectado de qualquer fonte externa de energia; caso contrário, o telefone e o cartão SIM serão danificados.

2.2.2. Instalação e Desinstalação do Cartão SIM

O cartão SIM sempre vem anexado a um cartão especial. Os contatos de metal do cartão SIM são danificados facilmente ao arranhar, portanto, pegue-o cuidadosamente antes de instalar no telefone.

Desligue o telefone, remova a tampa traseira, a bateria e outra fonte externa de energia. Ajuste o cartão SIM na sua respectiva entrada. Cerifique-se de que está no lugar e direção correta. Instale a bateria e recoloque a tampa traseira.

Do mesmo modo, para remover o cartão SIM, desligue o telefone, remova a bateria e em seguida retire o cartão SIM.

2.2.3. Desbloqueio Do Cartão SIM

• *Código PIN*

Seu código PIN (Número de Identificação Pessoal) protege o cartão SIM contra uso não autorizado. Seu código PIN é geralmente fornecido com o cartão SIM. Se esta função de segurança estiver habilitada, você precisa entrar com o código PIN toda vez que ligar o telefone. Você também pode desabilitar este função.

Para desbloquear o cartão SIM, pressione e segure o botão de energia para ligar o

telefone. Entre com o código PIN. Após três entradas consecutivas do código PIN incorreto, o código é bloqueado e você precisará do código PUK para desbloquear.

• *Código PUK*

Este código é necessário para alterar o código PIN bloqueado. Se o código não for fornecido com o cartão SIM, contate seu fornecedor de serviço. Após dez entradas consecutivas do código PUK incorreto, o cartão SIM não pode mais ser usado. Contate seu fornecedor de serviço para comprar um novo cartão SIM. Você não pode editar um código PUK. Se perdê-lo, contatar seu fornecedor de serviço.

2.2.4. Conectando à Rede

Após o cartão SIM ser desbloqueado, seu telefone procurará automaticamente pela rede registrada ou outra rede local disponível. Uma vez conectada, o nome da operadora da rede aparecerá na parte superior da tela.

Seu telefone agora está no modo espera, pronto para fazer e receber chamadas.

2.3. TELA MODO DE ESPERA E ÍCONES

Este telefone possui tela de Modo de Espera. Através das instruções e vários ícones na tela, você obterá as informações de operação necessárias.

A tela Modo de Espera fornece várias funções de atalhos através da tela de toque.

2.4. APARELHO

A seguir, será apresentado o teclado, suas funções e entradas.

01. Lanterna

02. Menu / Selecionar

03. Botão Direcional / Atalho

- ▲ Lanterna (pressione e segure)
- ▲ Contatos
- ◀ Câmera
- ▼ Nova Mensagem (sms)
- ▶ Perfis

04. Menu / Selecionar

05. Iniciar Ligação

06. Caixa de Entrada (sms)

07. Agenda Telefônica / Voltar

08. Finalizar Ligação / Ligar e Desligar Aparelho

09. Redes Sociais

10. Entrada MiniUSB do Carregador e Fone de Ouvido.

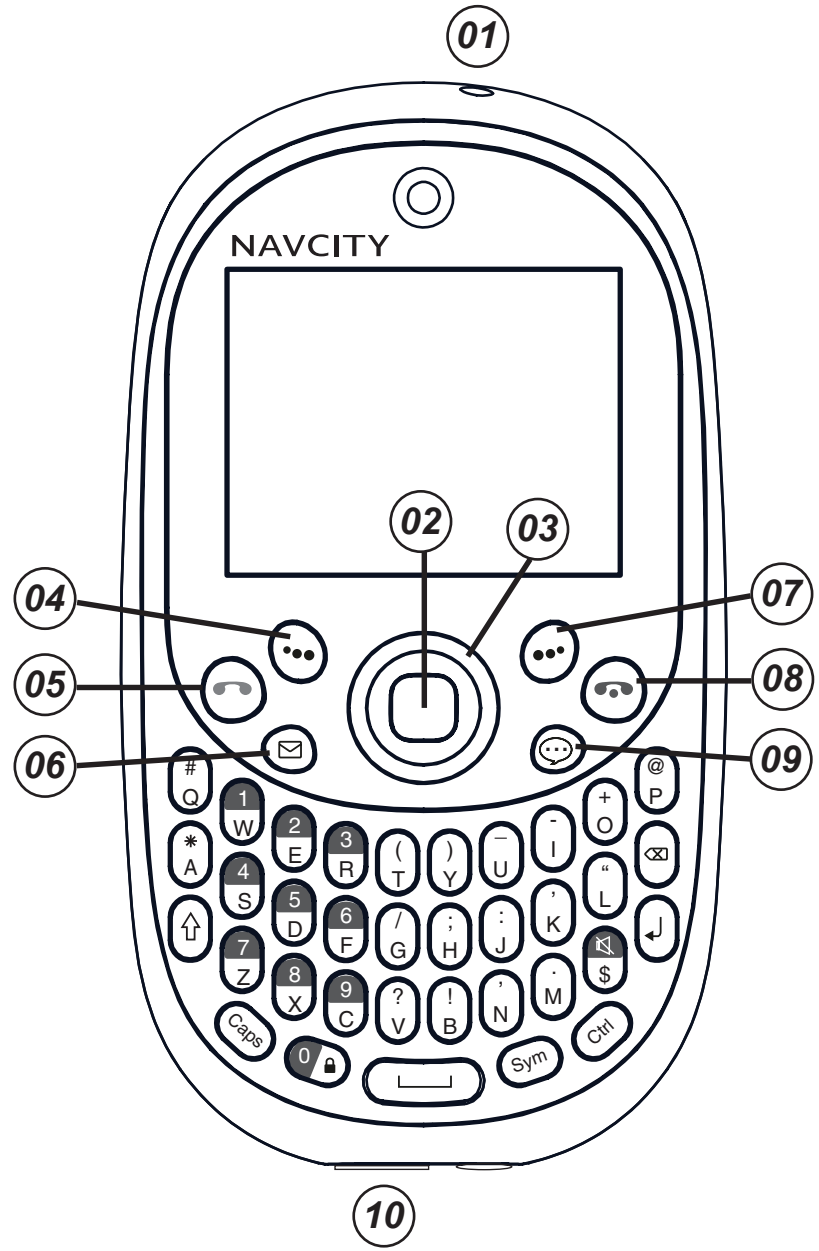

3 FUNÇÃO DE CHAMADA

Após as configurações descritas nas seções anteriores serem completadas, você está pronto para fazer e receber chamadas usando as informações básicas fornecidas nesta seção.

NOTA

• Quando estiver usando o fone de ouvido, ligue e desligue-o gentilmente para evitar causar danos à sua tomada.

3.1. FONE LIGADO / DESLIGADO

• *Ligado*

Pressione e segure para ligar o telefone. Se solicitar o código PIN, consulte a seção anterior neste guia.

• *Desligar*

No Modo Espera, pressione para desligar o telefone.

3.2. DISCAR

Quando a operadora da rede for exibida na tela, seu telefone entrou no modo espera e você pode fazer e receber chamadas. Se você tiver instalado os dois cartões SIM, as duas operadoras de rede aparecerão na tela.

3.2.1. Discagem Direta

Pressione qualquer tecla de número para entrar na tela de Discagem.

• *Chamada Nacional*

Pressione a tecla de número para entrar com o número do telefone (adicione o código de área para chamada de longa distância) e em seguida pressione a tecla .

NOTA

No modo cartão único, apenas discará para um cartão. Se possuir dois chips, o celular perguntará qual linha deseja usar.

A tela exibirá o nome e o número do telefone da pessoa que você está chamando. Após a chamada ser realizada, a tela exibirá um medidor de tempo além do número do telefone e/ou o nome da pessoa que você está chamando.

• *Chamada Internacional*

Pressione a tecla “*” duas vezes para aparecer o símbolo de “+”. Em seguida, digite o código do país desejado e o número do telefone. Por exemplo, para fazer uma chamada para a França, pressione “ * ” duas vezes, “33” (o código do país para França) e o número do telefone desejado.

3.2.2. Discar da Agenda

Pressione ●●• a partir do Menu Principal. Você pode usar o Índice alfabético de Sobrenome para busca rápida dos nomes.

3.2.3. Chamadas Não Atendidas

Se você definiu a Rediscagem Automática, seu telefone rediscará automaticamente o último número que você chamou, mas não atendeu.

3.3. RESPONDER CHAMADA

Quando há uma chamada recebida, o telefone notificará através de vibração, toque, vibração e toque, etc. O nome e telefone do chamador é exibido na tela, se a rede suporta este serviço. Você pode responder ou rejeitar a chamada.

3.4. DURANTE UMA CHAMADA

Quando você está ao telefone, as seguintes funções podem ser usadas:

• **Alto-falante:** *Viva-voz*

• **Mudo:** O microfone está desligado e a pessoa que você está chamando não ouvirá você.

• **Reter:** A chamada atual está retida e tanto você quanto a pessoa que você chamou não ouvirão um ao outro. Quando a chamada está retida, você pode retornar à ligação ou encerrar a ligação através do menu de Opções.

• **Encerrar uma chamada:** Encerrar a chamada atual.

• **Volume:** Ajuste o volume do alto-falante ou fone de ouvido.

• **Gravar:** Grava a conversa telefônica.

• **Agenda:** Digite agenda e faça as operações relacionadas. Esta função é conveniente para pesquisar números de telefone durante uma chamada de telefone.

• **Mensagens:** Digite a tela de mensagem e faça as funções relacionadas.

Você pode digitar as telas Discar ou Agenda para fazer uma nova chamada enquanto a chamada telefônica ainda está ativa.

NOTA

As funções variam com o cartão SIM.

Se um cartão estiver em uso, o outro cartão estará no estado de fora de serviço.

4 MENU PRINCIPAL

Na tela Modo Espera, pressione ▢ entrar no Menu Principal. Você pode acessar às várias funções e operações.

5 MENSAGENS

Este capítulo introduz os serviços de mensagem fornecidos pela rede GSM. Alguns serviços podem não ser suportados pela rede local.

5.1. ESCREVER MENSAGENS

5.1.1. SMS

Acesse a tela de editor de SMS. Você deve utilizar o teclado para escrever, inserir números e sinais de pontuação. Após escrever o texto da mensagem, você tem as seguintes opções:

- **Enviar:** Envia a mensagem.
- **Enviar e salvar:** Envia a mensagem e salva na Caixa de Enviadas.

- **Adicionar Destinatário:** Adiciona novo destinatário.
- **Salvar:** Salva na Caixa de Rascunho.
- **Inserir:** Insere imagens, áudio, vídeo, modelos, cartão de visita e calendário.
- **Converter para MMS:** Converte SMS em MMS.
- **Opções de envio:** Entra na tela de configuração de SMS para definir o número do centro de serviço, o modo de transmissão, o período de validade, o tipo de mensagem, o relatório de status e as opções de resposta direta.
- **Menu de Entrada:** Insere símbolos, muda o método de entrada ou idioma.

5.1.2. MMS

A função MMS permite que você envie texto e multimídia tais como imagens, áudio e vídeo para outro telefone. Após criar a mensagem, você tem as seguintes opções:

- **Enviar:** Envia a mensagem.
- **Enviar e salvar:** Envia a mensagem e salva na Caixa de Enviadas.
- **Adicionar Destinatário:** Adiciona novo destinatário.
- **Inserir:** Insere imagens, áudio, vídeo, modelos e calendário.

• **Inserir Slide:** Insere uma nova página antes ou depois da página atual.

• **Prever:** Visualiza o MMS atual.

• **Converter para SMS:** Converte a MMS para SMS.

• **Salvar:** Salva na Caixa de Rascunho.

• **Configurações da Página:** Define o tempo de reprodução, as posições do texto e o tamanho da imagem.

5.2. CAIXA DE ENTRADA

A Caixa de Entrada lista os SMS e MMS recebidos. Você tem as seguintes opções: Abrir, Nova Mensagem, Responder, Apagar, Copiar para o telefone / SIM, Marcar e Detalhes.

Após selecionar ler a mensagem, você tem as seguintes opções: Responder, Enviar, Apagar, Chamar o Remetente, chamar IP, Salvar Remetente, Copiar para SIM e Ver Detalhes.

A função Marcar é para você selecionar as mensagens para outras operações, tais como apagar todas as mensagens marcadas.

5.3. ENVIADAS

As mensagens enviadas são salvas aqui. Suas opções incluem: Abrir, Nova Mensagem,

Apagar, Copiar para o SIM, Marcar e Detalhes.

Após selecionar ler a mensagem, você tem as seguintes opções: Enviar, Apagar, Chamar Destinatário, Discar IP, copiar para SIM e Ver Detalhes, convenientemente.

5.4. RASCUNHOS

Mensagens salvas e não enviadas são salvas aqui. As opções são: Abrir, Nova Mensagem, Apagar, Copiar, Marcar e Ver Detalhes.

Após selecionar ler a mensagem, você entrará no editor de mensagem.

5.5. CAIXA DE SAÍDA

As mensagens enviadas são listadas aqui. Suas opções incluem: Reenviar, Apagar, Apagar todas, Mover para rascunho, Ver Detalhes.

5.6. MODELOS

Você pode memorizar frases usadas frequentemente aqui para evitar entrada repetida ao escrever uma mensagem.

5.7. MENSAGEM DE VOZ

As mensagens do correio de voz são ar-

mazenadas na rede. Você pode ouvir suas mensagens de correio de voz ao chamar seu número de telefone de correio de voz da rede. Você será solicitado a entrar com o número de correio quando usá-lo pela primeira vez.

5.8. PUBLICAR MENSAGEM

Consulta as mensagens de transmissão.

5.9. CONFIGURAÇÕES

Você pode ajustar as várias configurações de funções de mensagem inclusive SMS, MMS, Publicar Mensagem e Mensagem de Voz.

5.10. STATUS DE MEMÓRIA

Esta tela exibe o status de armazenamento do SMS e o espaço livre de seu cartão SIM e do seu telefone.

6 HISTÓRICO DE CHAMADAS

A função Histórico de Chamadas registra todas as chamadas recentes, inclusive as chamadas perdidas, discadas e as chamadas respondidas. As opções são:

- **Ver:** Visualiza os registros de chamada.
- **Chamada:** Disca o número selecionado.
- **Chamada IP:** Disca o número selecionado com o número IP.
- **Nova Mensagem:** Envia SMS ou MMS para o número selecionado.
- **Salvar:** Salva o número selecionado para o SIM ou o telefone.
- **Remover:** Apaga a entrada selecionada.
- **Remover todos:** Apaga todas as entradas, SIM1 ou SIM2.
- **Cronômetro:** Última chamada, Chamadas Recebidas, Chamadas Discadas ou Reconfigurar (a senha do telefone é solicitada).
- **Custo da Chamada:** Calcula o custo da chamada de acordo com o tempo da chamada.

NOTA

Consultar o capítulo **Configurações** para definir a senha do telefone.

7 CONTATOS

Este capítulo descreve as funções do seus contatos. Você pode usar o alfabeto para pesquisa rápida do mesmos.

7.1 CONTATOS DO CARTÃO SIM E DO SEU TELEFONE

Existem agendas separadas, uma armazenada no cartão SIM e a outra no telefone.

Cada entrada na agenda telefônica do cartão SIM consiste de um número de telefone e um nome. Quando você muda para outro telefone, a informação do contato pode ser transferida para seu novo telefone com o cartão SIM. O total de número de entradas permitido no cartão SIM varia com os diferentes cartões SIM.

O contato armazenado no telefone pode incluir nome, número de celular, casa, números do escritório, outros, grupo, foto, toque de celular, nome da companhia, nome do departamento, endereço, endereço de e-mail, website e notebook. Esta informação não será transferida com o cartão SIM para o seu novo telefone.

7.2 LISTA DE CONTATOS

A lista de contato é disposta em ordem alfabética. Você possui as seguintes opções: Ver, Chamada, Chamada IP, Enviar, Novo, Remover, Marcar, Copiar para o cartão SIM/ telefone, Mover para o cartão SIM/ telefone, Cartão de visita e Detalhe da Memória.

- **Ver:** Visualiza a informação do contato.
- **Chamada:** Mostra o número atual.
- **Chamada IP:** Mostra o número atual com o número IP.
- **Enviar:** Envia SMS ou MMS para o número.
- **Novo:** Criar um novo contato.
- **Remover:** Exclui a entrada selecionada.
- **Marcar:** Ativa o modo Marcar/ Desmarcar para marcar o contato selecionado para uma operação a mais.
- **Copiar para o SIM/ telefone:** Copiar a entrada selecionada para o cartão SIM ou telefone.
- **Mover para o SIM/ telefone:** Move a entrada selecionada para o cartão SIM ou telefone.

NOTA

Se a entrada armazenada no telefone tem informação múltipla, quando copiá-la para o

cartão SIM, a informação será separada em entradas múltiplas. No modo cartão duplo, a função copiar apenas se aplica para o cartão SIM padrão.

• **CartãoV:** Envia o cartãov para seus contatos salvos no telefone.

• **Detalhes da memória**: Exibe o status de armazenamento.

7.3 CONTATOS

A partir da lista de contatos você pode selecionar um contato e fazer o seguinte: Chamada, Chamada IP, Nova Mensagem, Editar, Remover, Configurar Imagem, Configurar toques e Designar ao grupo.

• **Editar:** Edita o detalhe da lista de contatos

• **Conjunto de imagens:** Configura uma imagem para o contato.

• **Conjunto de toques:** Nomeia um toque individual para o contato.

7.4 GRUPOS E LISTA NEGRA

Você pode configurar vários grupos para categorizar seus contatos. Você também pode colocar contatos em sua lista negra para bloquear todas as ligações e mensagens deles.

8 GERENCIADOR DE ARQUIVOS

O gerenciador de arquivos lista todos os arquivos armazenados em seu telefone ou cartão de memória.

NOTA

Cartão de memória não incluso.

9 MIDIAS SOCIAIS

Antes de usar esta função, esteja certo que você inseriu o cartão de memória. Através desta função, você pode acessar suas mídias sociais através da rede WAP do seu celular:

• Facebook; • Twitter; • MSN; • Yahoo.

NOTA

Cartão de memória não incluso.

10 MULTIMÍDIA

O celular possui câmera, gravador de vídeo reprodutor de música e de vídeo, visualizador de fotos, rádio FM e lembrete de voz.

10.1 CÂMERA

Antes de usar a câmera, esteja certo que você inseriu o cartão de memória. As fotos serão salvas no format JPG.

NOTA

Tirar fotos com iluminação fraca pode resultar em uma foto de baixa qualidade.

Após entrar a câmera, a tela de visualização aparecerá com o ícone do status. Pressione ▢ para tirar a foto.

Outras opções incluem:

- Configuração
- Ver fotos
- Mudar para gravador de vídeo
- Voltar

As configurações da câmera incluem:

• **Tamanho da imagem:** Para contato, Papel de parede, 320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200

• **Qualidade da imagem:** Normal, Alta ou Baixa

• **Modo noturno:** Ligado, Desligado

• **Efeito:** Normal, Mono, Sépia, Negativo, Esboço, Pintura a óleo, Realçar, Mosaico, Pixelado e Desfocado.

• **Continuo:** 4, 6, 9, Desligado

• **Temporizador:** 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, Desligado.

• **Balancear Branco:** Automático, Nebuloso, Luz do dia, Fluorescente, Incandescente.

• **Frequência:** 50Hz, 60Hz

• **Som:** Ligado, Desligado

• **EV:** -2, -1, 0, 1, 2

10.2 GRAVADOR DE VÍDEO

Antes de usar esta função, esteja certo de que você inseriu o cartão de memória. O vídeo será salvo em formato 3GP no seu cartão de memória. Pressione ▢ para iniciar a gravação do vídeo.

Outras opções incluem:

- Configuração
- Ver fotos
- Mudar para câmera
- Voltar

As configurações da filmadora incluem:

• **Tamanho:** CIF (352x288), QCIF (176x144)

• **Qualidade:** Normal, Alta e Baixa.

• **Modo Noturno:** Ligada, Desligada

• **Efeitos:** Normal, Mono, Sépia, Negativo, Esboço, Pintura a óleo, Realçar, Mosaico, Pixelado e Desfocado.

• **Equilíbrio Branco:** Automático, Nebuloso, Luz do dia, Fluorescente, Incandescente.

• **Frequência:** 50Hz, 60Hz

• **Som:** Ligado, Desligado

• **Limite Tamanho:** Sem limite, MMS

• **Limite Gravação:** Sem limite, 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos

• **EV:** -2, -1, 0, 1, 2

10.3 REPRODUTOR DE MÚSICA

Entrando no reprodutor de música, a lista será exibida. Toda vez que novas músicas forem inseridas, você deve atualizar sua lista de reprodução. Você pode procurar todas as músicas no arquivo de música. Observar se as músicas estão inseridas nas devidas pastas de Música.

Após você selecionar a música da lista, você entrará no visualizador do reprodutor e

pesquisará o album, nome da música, artista, tempo de duração, número do item, etc.

Você pode pressionar ▢ para pausar ou iniciar, pressione para a esquerda para o anterior, pressione para a direita para o próximo, pressione para cima para aumentar o volume, pressione para baixo para diminuir o volume.

As operações seguintes também podem ser feitas selecionando o item correspondente do menu: Iniciar/ Pausar, Parar, Repetir, Aleatório, Equalizador, Cobertura 3D, mostrar letras, informação de música e detalhes.

10.4 REPRODUTOR DE VÍDEO

Entrando no reprodutor de video, a lista dos arquivos será exibida. Selecione o video e você pode fazer o seguinte:

Você pode pressionar ▢ para pausar ou tocar, pressione para a esquerda para o anterior, pressione para a direita para o próximo, pressione + para aumentar o volume, pressione - para abaixar o volume, pressione # para tela cheia ligar/ desligar.

Muitas funções estão disponíveis nas opções do menu: Parar/ Iniciar, Tela Cheia, Enviar, Remover, Detalhes.

10.5 VISUALIZADOR DE FOTO

Ao entrar no álbum de fotografias, as fotos são listadas como miniaturas. Muitas opções estão disponíveis no menu de opções:

- **Ver:** Visualizar a imagem selecionada.
- **Configurar como:** Definir como papel de parede, contato ou proteção de tela.
- **Enviar:** Envie por MMS.
- **Renomear:** Renomear a imagem selecionada.
- **Remover:** Exclui a imagem selecionada.
- **Remover todos:** Exclui todas as imagens do cartão de memória e telefone.
- **Marcar:** Marcar a imagem ou todas as imagens selecionadas.
- **Apresentação de slide:** Exibir por apresentação de slide .
- **Ver detalhes:** Pesquisar o nome, tipo de arquivo, tamanho, data e local armazenado.

Quando visualizar a foto selecionada, pressione •●● e escolha um dos ícones seguintes para a função correspondente.

Definir imagem do contato

Preparar imagem do contato

Usar MMS

Excluir

Detalhes

Menu

Anterior

Apresentação de Slide

Próximo

Voltar

10.6 RÁDIO FM

Você pode ouvir o rádio FM aqui. Verifique se o fone esteja plugado antes de você utilizar a função rádio. Aperte ▢ para iniciá-lo.

Os ícones na tela de toque fornecem as seguintes funções:

Para controlar o iniciar/ parar

Para pesquisar para frente

Para pesquisar para trás

Aumenta o volume

Diminui o volume

As funções estão disponíveis também via opções do menu:

• **Meu canal:** Editar meu canal. Você pode configurar 30 canais favoritos.

• **Adicione meu canal:** Adicione um canal atual para meu canal.

• **Buscar canal:** Auto busca, Manual de entrada.

• **Gravar:** Gravar FM

• **Gravação anexa:** Gerencia arquivos do cartão de memória.

• **Visualizar arquivos:** Visualiza arquivos e gravações de voz.

• **Configuraçãos:** Edita opções de músicas de fundo e alto-falante.

Na opção meu canal, você pode iniciar, editar, excluir e excluir tudo.

10.7 LEMBRETE DE VOZ

Acesse a função lembrete de voz e pressione ▢ para iniciar e parar a gravação. A memória pode ser reproduzida imediatamente ou usando a opção do menu para fazer as seguintes funções:

• **Tocar:** Reproduz a gravação

• **Novo:** Iniciar uma nova gravação

• **Remover:** Excluir a gravação

• **Visualizar arquivos:** Pesquisar na lista de gravações.

11 ORGANIZADOR

11.1 CALENDÁRIO

Além do calendário ocidental, você pode adicionar, editar e pesquisar eventos em diferentes datas. As opções são:

• **Novo evento:** O editor será exibido. Você pode adicionar um encontro com hora determinada ou um o dia todo. Disponíveis no campo de entrada são: Assunto, Local, Repetir, Data de início, Hora de início, Data de término, Hora do término, Alarme, Descrição. A exibição e o lembrete será executado de acordo com a sua configuração.

• **Modo de visualização:** Semanalmente ou mensalmente

• **Lista de eventos:** Lista os eventos do mês selecionado. Você pode editar, excluir ou enviar o evento.

• **Ir para a data:** Vai diretamente para uma data em particular.

• **Configuração:** Define o modo de exibição programada e dia que a semana começa.

• **Remover todos:** Você pode excluir todos os eventos anteriores a uma certa data, ou excluir todos os eventos.

• **Buscar evento:** Pesquisa evento pela entrada da palavra chave.

• **Detalhes da memória:** Você pode procurar o número total de entradas para eventos e espaço livro.

11.2 ALARME

Você pode definir 6 despertadores. As configurações do alarme incluem: Título, Tempo, Status, Frequência e Toque. As freqüências definidas são: Uma vez, Diário, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado e Domingo. A função do alarme é ligada mesmo quando o telefone está desligado.

O Alarme de diálogo será exibido quando o alarme dispara. Você pode parar o alarme ou repetir por 5 minutos.

11.3 BLOCO DE NOTAS

O texto no bloco de nota é fornecido. As opções são: Ver, Editar, Adicionar, Remover e Remover todos.

12 JOGO

Um jogo neste menu.

13 FERRAMENTAS

13.1 CALCULADORA

É fornecida uma calculadora básica.

13.2 CONVERSOR

O conversor de unidade pode ajudar você a converter moeda, energia, velocidade, massa, área, volume, força, tempo, pressão, comprimento, temperatura e data (calendário lunar e ocidental).

13.3 CRONÔMETRO

O cronômetro fornece 20 conjuntos de entrada com ambas às funções total e contador de voltas.

13.4 TIMER

Fornece a contagem regressiva do tempo.

13.5 RELÓGIO MUNDIAL

O relógio mundial é fornecido com um mapa mundi. Você pode pressionar para a esquerda e direita para mudar para o fuso horário seguinte. É exibida a hora local da cidade escolhida no mapa.

13.6 ATALHO

Você pode definir atalhos para operações rápidas.

13.7 IMC

É fornecida a função IMC. Ao introduzir seu peso e altura, você é capaz de obter seu IMC e salvá-lo.

14 APLICATIVOS

14.1. *E-BOOK*

A função *e-book* lista os livros em formato ".txt" armazenados em seu cartão de memória. Na parte inferior da tela são exibidos o tamanho e o número de linhas do e-book selecionado. Pressione para cima ou para baixo para rolar a lista e pressione ▢ para abrir o *e-book* selecionado.

Pressione •●● para abrir o menu:

• **Ver:** Abrir o *e-book*.

• **Remover:** Excluir o *e-book* atual.

• **Remover todos:** Apagar todos *e-books*.

• **Estilo de rolo:** Uma linha de cada vez, três linhas ou uma página de cada vez.

• **Código do língua:** Português e Inglês.

• **Informação:** Mostra o nome, o tamanho e o formato do *e-book* selecionado.

Depois de abrir um e-*book*, você deve pressionar para cima ou para baixo para rolar a página. Para abrir o menu para as selecionar outras funções, pressione .

• **Tela Cheia:** Pressione •●● para entrar no modo de tela cheia.

• **Favoritos:** Você pode adicionar um marcador na página atual ou ir para a página marcada anteriormente e continuar lendo de lá. Pressione ▢ e escolha a opção desejada. Toque em Opções para as seguintes operações: renomear, substituir, excluir e excluir tudo.

• **Estilo de rolo:** Há quatro opções, uma linha de cada vez, três linhas, seis linhas e uma página de cada vez.

• **Código do língua:** Português e Inglês.

• **Informação:** Especificações técnicas sobre o arquivo.

14.2. FILMES

A função Filmes permite assistir filmes no formato .kmv. Antes de usar esta função, esteja certo que você inseriu o cartão de memória.

NOTA

Cartão de memória não incluso.

15 CONFIGURAÇÕES

Define as configurações no menu principal. Existem configurações gerais, do telefone e de conexão.

NOTA

Se apenas um chip for instalado, o telefone irá automaticamente desabilitar as configurações relacionadas ao segundo chip.

15.1. CONFIGURAÇÕES GERAIS

15.1.1. Personalização

As configurações pessoais incluem tela, modo de espera, configurações de toque, idioma e lanterna.

• Visual (Definições de tela)

Defina animação de introdução, proteção de tela e intensidade de luz do visor.

• Modo de espera

Defina o papel de parede, visualização das operadoras (chips) e atalhos das setas.

• Configurações de toque

Você pode definir Vibração, volume, sons de Chamada de voz, Toque ao ligar e desligar o celular, Mensagem, Calendário, Alarme, Lembrete de eventos esquecidos e teclado.

• Idioma exibido

Define o idioma de exibição e a linguagem.

• Lanterna

Ligar e desligar a função de lanterna. Para ligar a lanterna, deixe o celular na tela inicial e pressione o botão direcional para cima e segure por 2 segundos. Para desligar, repita o processo.

15.1.2. Data / Hora

Você pode definir hora, fuso horário, horário secundário, formato, data e formato.

15.1.3. Perfis

Estão disponíveis os perfis: geral, reunião, externo, silencioso, pessoal e fone de ouvido. Você pode selecionar qualquer um desses ou personalizar seu próprio perfil, ajustando os parâmetros do perfil. Para restabelecer as configurações padrões, selecione a opção Restaurar.

15.1.4. Ligar/ Desligar

Você pode configurar um horário específico para o telefone ligar e/ ou desligar automaticamente, além de alterar a animação inicial e final.

15.1.5. Informação

Neste menu você pode procurar o seu telefone

IMEI, detalhes da memória e a versão do software.

15.1.6. Segurança

Aqui você pode definir: bloquear telefone, cartão SIM e auto bloqueio do teclado.

• **Código SIM1/ SIM2 Pin:** Alterar as senhas PIN1 e PIN2. Você precisa ter os números PIN padrão da operadora de rede.

• **Bloquear telefone:** Desbloquear e bloquear o telefone e editar a sua senha do telefone. O padrão é 0000.

• **Bloqueio SIM:** Permite que você verifique o status de bloqueio do cartão SIM e altere a senha.

• **Bloquear teclado automaticamente:** Você pode bloquear o telefone manualmente ou selecionar bloqueio automático para bloquear a tela e o teclado automaticamente automaticamente após algum tempo inativo no modo de espera.

Para bloquear ou desbloquear o telefone, pressione •●● e 0 .

15.1.7. Restaurar configurações

Através desta opção restabeleça as configurações de fábrica do seu telefone ou as configurações padrão. Para esta operação você precisa introduzir o código do telefone (o padrão é 0000).

Todos os dados serão apagados quando as configurações de fábrica forem restabelecidas no telefone.

15.2. CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

Para acessar as configurações do telefone, basta pressionar para a direita dentro do Menu de Configurações.

15.2.1. Configurações de chamadas

• Chamada em espera

Você pode ativar ou desativar a chamada em espera e procurar a posição atual. Quando a chamada em espera está desativada e seu telefone está ocupado, todas as outras chamadas recebidas irão ouvir o sinal de ocupado.

O serviço de chamada em espera deve ser disponibilizado pela sua operadora de telefonia, além disso se refere somente a duas chamadas para o mesmo número.

• Id. de chamadas

Você pode definir se quer ou não enviar o seu número de telefone junto com as chamadas.

• Relembrar por min.

Você pode definir a duração da chamada para o telefone lembrá-lo quando o tempo for atingindo.

• Rediscagem automática

Você pode definir se quer ou não rediscar automaticamente o último número discado.

• Gravação automática

Ligar ou desligar a ligação automática.

• Restrição de bateria baixa

Ligado ou desligado.

• Lembrete de resposta

Desligado, toque, vibrar e tela piscando.

• Configurações de custo

Defina a moeda o custo unitário, e da quota.

• Número do IP

Configure o seu número de IP aqui. Quando estiver configurado, você pode usar a discagem IP através das opções de menu da agenda.

• Grupo de Usuários

Configurar grupos de usuários.

15.2.2. Chamada desviada

Configurar os métodos de desvios de chamada para os seguintes tipos de chamadas: tudo, correio de voz, dados (informação), fax. Os métodos de desvio são: desviar tudo, quando ocupado, quando não há resposta, quando não há serviço, quando estiver desligado, cancelar todos os desvios de chamada.

15.2.3. Restrição de chamada

Configurar os métodos de bloqueio para os seguintes tipos de chamadas: tudo, correio de voz, dados, fax e SMS (mensagem curta). Opções de bloqueio: todos as saídas, internacional saída, internacional outgoing enquanto estiver no exterior, todas as chamadas, recebidas no exterior, cancelar todas as restrições, mudar senha.

15.2.4. Configurações de rede

Você pode configurar sua rede prioritária, operadora e modo avião.

15.2.5. Modo de Conexão

Você pode definir o modo duplo, habilitar apenas SIM1 ou habilitar apenas SIM2.

15.2.6. SIM Padrão

Você pode definir o SIM padrão a ser utilizado.

15.2.7. Discagem rápida

Definir números de discagem rápida. Quando o número é definido, você pode simplesmente pressionar um número e depois a tecla discar para uma discagem rápida.

16 SERVIÇO

16.1. EXPLORAR WAP

Você pode navegar nos sites via WAP. Certifique-se de ter habilitado a rede GPRS.

17 MODO USB

Enquanto seu telefone estiver conectado pelo USB, você pode usar o telefone como armazenado em massa, modem, webcam e ferramenta de sincronização. As outras funções, exceto o modem, basta ligar e usar.

Para o Modem, descubra o software no seu cartão de memória externo. Conecte seu telefone ao seu computador e selecione o aparelho na função Modem. Use o assistente de operações do seu computador para guiá-lo(a) através da instalação. Você pode encontrar o Modem no Gerenciador de Dispositivo do Computador e verificar se o driver foi instalado com sucesso.

NOTA

Enquanto estiver usando as funções acima, a aplicação do telefone estará desativada.

Quando o telefone for conectado via USB, mas não existir nenhuma configuração adicional, o telefone irá mudar para o modo de carregamento.

18 SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

• O telefone não liga

Quando a bateria está muito baixa, o telefone pode não ser ligado corretamente. Por favor, carregue a bateria.

• Não é possível fazer certas chamadas

Verifique se a restrição de chamadas está definida. Se ele estiver definido, você pode não ser capaz de fazer chamadas ou apenas algumas chamadas serão permitidas.

• Minha chamada é atendida por outro telefone

Verifique se o desvio de chamadas está definido. Se ele estiver definido, as chamadas podem ser desviadas para outros números ou dispositivos.

• Por favor, insira o cartão SIM

Certifique-se de ter inserido o cartão SIM. Se você o tiver instalado, mas ele não pôde ser detectado, por favor, tente limpar os contatos dourados do cartão SIM utilizando um pano seco. Se ainda não estiver funcionando, entre em contato com sua operadora de rede.

• Sem serviço

Se você estiver em uma área não coberta pela sua rede, ou se há algum obstáculo físico, tal como uma área fechada, a mensagem “Sem serviço” será exibida na tela de espera e você poderá fazer ou receber chamadas. Você pode tentar se aproximar de uma janela para uma melhor recepção.

• Apenas emergência

Quando você estiver fora da sua área de cobertura, mas dentro de outra área, você só poderá fazer chamadas de emergência.

• Cartão SIM inválido

O seu cartão SIM esta bloqueado ou contem um erro. Por favor, insira o cartão SIM correto ou contate sua operadora.

• Digite o código PUK

Após três entradas consecutivas do código PIN incorreto, o código é bloqueado e será necessário o código PUK para desbloqueá-lo. Contate a sua operadora. Depois de sete entradas consecutivas do código PUK incorreto, o cartão SIM não poderá mais ser usado. Entre em contato com a sua operadora para comprar um novo cartão SIM.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Obrigado por escolher nosso telefone. Se você encontrar qualquer problema neste telefone, entre em contato com o nosso revendedor ou com um prestador de serviços qualificado.

Seu telefone é um produto desenhado e criado cuidadosamente. Por favor, use com cuidado. As instruções a seguir ajudarão no cumprimento dos termos da garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos:

• Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance das crianças.

• Mantenha o telefone seco, qualquer tipo de líquido irá corroer o circuito eletrônico.

• Não use nem guarde o telefone em um local empoeirado, para evitar danificar as peças removíveis.

• Mantenha o aparelho longe de lugares quentes, a temperatura elevada pode reduzir a vida útil do dispositivo eletrônico, deformar ou derreter determinados plásticos e danificar as baterias.

• Não tente abrir ou desmontar o telefone, a manipulação não especializada pode danificá-lo.

• Não deixe cair, não esmague ou sacuda o telefone para evitar danificar o circuito interno.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone.

• Não pinte o telefone, a pintura pode obstruir as partes removíveis e afetar a operação.

• Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. Antenas não autorizadas, modificações ou anexos podem danificar o telefone Não segure a antena externa quando o telefone estiver em uso. Segurar a antena externa afeta a qualidade das chamadas e pode fazer com que o telefone gaste mais energia que o necessário. Além disso, o uso de antenas não autorizadas pode resultar em um não-conformidade com as exigências reguladoras locais do seu país.

AS INSTRUÇÕES ACIMA SE APLICAM AO SEU TELEFONE, BATERIA, CARREGADOR E OUTROS ACESSÓRIOS. SE ALGUMA DESSAS PARTES NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE, ENVIE-O PARA UM PRESTADOR DE SERVIÇOS QUALIFICADO.

NAVCITY

Declaração de Garantia Limitada

O presente termo de garantia é limitado a 365 dias, divididos em 275 dias de garantia contratual e mais 90 dias de garantia legal (art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor) e aplica-se aos produtos de hardware fabricados ou distribuídos pela SightGPS Importação e Representações Ltda., sob o nome de marca NavCity. A SightGPS Importação e Representações Ltda. oferece serviços e suporte técnico grátis durante o período da garantia total de um ano, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal. Este termo limita a garantia contratual da bateria em 90 dias à partir da data da compra, além da garantia legal de 90 dias, somando, portanto, 180 dias. Para os acessórios, o termo de garantia será o estritamente legal de 90 dias. Se você tiver dúvidas sobre esta garantia limitada, entre em contato com o revendedor autorizado da SightGPS ou a própria SightGPS Importação e Representações Ltda. através do SAC 0800 770 0628, no horário de 9:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira.

Termos da Garantia

A SightGPS Importação e Representações Ltda. garante que o produto de hardware que você adquiriu da SightGPS ou de um revende-

dor autorizado SightGPS está livre de defeito de fabricação e material sob uso normal durante o período da garantia. O período da garantia começa na data da compra. Seu recibo de venda é a prova da data de aquisição e a cópia legível do mesmo deverá acompanhar o produto, no momento do envio à Assistência Técnica. Esta garantia extende-se apenas a você, o comprador original. É intransferível. Exclui peças de consumíveis.

Durante o período de garantia, a SightGPS Importação e Representações Ltda. irá, sem custo adicional, reparar ou substituir as peças defeituosas por peças novas ou, a critério da SightGPS, peças usadas recondicionadas que sejam equivalentes ou superiores às peças novas em desempenho.

Todas as peças trocadas e os produtos substituídos sob esta garantia se tornarão propriedade da SightGPS Importação e Representações Ltda. Esta garantia limitada extende-se apenas aos produtos comprados da SightGPS ou de um revendedor autorizado SightGPS.

Esta garantia limitada também não se extende a nenhum produto que tenha sido danificado ou ficou defeituoso (a) como um resultado de acidente, uso incorreto, ou abuso; (b) como um resultado de forças da natureza; (c) por operação fora dos parâmetros de uso declarados no manual do usuário do produto; (d) pelo uso de

peças não fabricadas ou vendidas pela SightGPS Importação e Representações Ltda.; (e) por modificação do produto; ou (f) como um resultado de serviço por qualquer pessoa que não seja a SightGPS Importação e Representações Ltda., um representante autorizado da SightGPS ou um provedor de serviço autorizado da SightGPS. A SightGPS não é responsável por danos ou perda de quaisquer programas ou dados. Entre em contato com o prestador de serviço autorizado da SightGPS para as restrições geográficas, requisitos de comprovante de compra, compromissos de tempo de resposta, e outros requisitos específicos de serviço no local.

EXCETO COMO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTA GARANTIA, A SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA ADICIONAL, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS NÃO DECLARADAS NESTA GARANTIA LIMITADA. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE POSSAM SER IMPOSTAS POR LEI ESTÃO LIMITADAS AOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA.

LIMITAÇÃO DO RECURSO

A SightGPS Importação e Representações Ltda. não é responsável por danos causados pelo produto, ou por falha de desempenho do produto, incluindo eventuais lucros cessantes, perda de economias, danos incidentais, ou danos consequênciais. A SightGPS não é responsável por nenhuma reclamação feita por terceiros, ou feitas pelo comprador a um terceiro.

A SightGPS Importação e Representações Ltda se responsabiliza pela coleta e envio dos aparelhos para a assistência técnica que se enquadram sob todos os aspectos legais deste termo, em território nacional, que não representem riscos, ou em locais insalubres que inviabilizem a realização da coleta, no período de 90 dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Vencido este prazo, os custos de envio para a assistência técnica correrão por conta do consumidor, sendo certo que a SightGPS Importação e Representações Ltda. não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos riscos do transporte.

Suporte Técnico: 0800 770 0628

Horário de atendimento - Segunda à sexta (9:00hs às 17:00hs)

Vencido este prazo, os custos de envio para a assistência técnica correrão por conta do consumidor, sendo certo que a SightGPS Importação e Representações Ltda. não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos riscos do transporte.

Suporte Técnico: 0800 770 0628

Atendimento: Segunda à sexta, das 9h às 17h.

NP-330
ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
2345-11-7129
(01)07898948202043
"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica Referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e 533/2009.

SAR (distância mínima com relação ao corpo do usuário) = 1,5 cm

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

NAVCITY